

SAMSUNG

YP-GI1

Korisnički priručnik





www.sar-tick.com

Ovaj proizvod ispunjava primjenljive nacionalne razine SAR od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Kad nosite proizvod ili ga koristite noseći ga na tijelu, koristite odobrenu dodatnu opremu, poput uvlake ili na drugi način održavajte udaljenost od 1,5 cm od tijela kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima o izloženosti RF zračenju. Imajte na umu da proizvod može emitirati zračenje čak i ako se ne upućuje telefonski poziv.

Upotreba ovog priručnika

Hvala vam na kupnji ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj će vam uređaj omogućiti zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.

- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložen je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi ili nekompatibilnosti uzrokovane izmjenom postavki registra ili modificiranjem operacijskog sustava. Pokušaj prilagodbe operativnog sustava može uzročiti nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver vašeg uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike i drugi sadržaji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite ovaj priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa povezanim podacima; primjerice: ► str. 12 (pokazuje “pogledajte stranicu 12”)



Slijedi—redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati za obavljanje operacije; primjerice: U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **O uređaju** (pokazuje **Postavke**, nakon koje slijedi **O uređaju**)



Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [≡] (pokazuje tipku Meni)

Autorsko pravo

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, te pridruženi logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Rovi Corporation ili njezinih podružnica i koriste se pod licencom.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.



O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do 640x480, uključujući premium sadržaj

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

Sadržaj

Sastavljanje	11
Sadržaj kutije	11
Instaliranje baterije	12
Punjenje baterije	13
Umetanje memorijske kartice (izborno)	15
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)	17
Početak rada	18
Uključivanje i isključivanje uređaja	18
Uvodne informacije o uređaju	19
Upotreba dodirnog zaslona	22
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki	23
Upoznajte zaslon u čekanju	24
Pristup aplikaciji	26
Prilagođavanje uređaja	29
Unošenje teksta	32
Skidanje aplikacija s aplikacije Android Market	34
Skidanje datoteka s Interneta	35
Sinkroniziranje podataka	35
Komunikacija	37
Google Mail	37
Email	39
Talk	41
ChatON	42
Razmjena poruka	42

Google+	43
Social Hub	43
Zabava	44
Glazba	44
Videozapisi	47
Kamera	48
Album	57
FM Radio	59
Osobni podaci	62
Imenik	62
Kalendar	65
Zapis	66
Diktafon	67
Internet	68
Internet	68
Karte	71
Latitude	73
Mjesta	74
Navigacija	75
YouTube	76
Samsung Apps	77
Trg. Play	78
Vijesti & vrijeme	79
Povezivanje	80
Bluetooth	80
Wi-Fi	83
AllShare	85

TV veze	87
Računalne veze	88
VPN veze	90
Alati	93
Sat	93
Kalkulator	95
Skidanja	95
Pretraživanje	96
Kies air	96
Datoteke	97
Quickoffice	98
Upravljanje	99
Glasovno pretraživanj	100
Postavke	101
Pristupanje meniju Postavke	101
Bežično i mreže	101
Zvuk	102
Zaslon	102
Lokacija i sigurnost	103
Aplikacije	104
Računi i sinkronizacija	105
Privatnost	106
Spremanje	106
Jezik i tipkovnica	106
Glas. ulaz i izlaz	107
Pristupačnost	108
Datum i vrijeme	109
O uređaju	109

Rješavanje problema	110
Sigurnosne mjere opreza	114
Indeks	125

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute




Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.



- Stavke koje ste dobili uz uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati ovisno o području ili davatelju usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.


Instaliranje baterije

- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Isključivanje** → **Da** da biste ga isključili.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

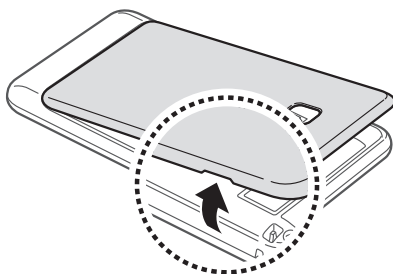


- ! Budite oprezni da ne oštetiti nokte kada skidate stražnji poklopac.

- 3 Umetnite bateriju.

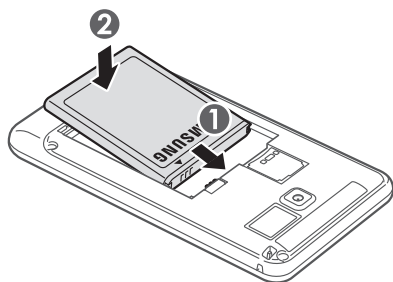

- ! Antena se nalazi u gornjem dijelu na stražnjoj strani uređaja. Ne skidajte zaštitnu traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.

4 Vratite stražnji poklopac.

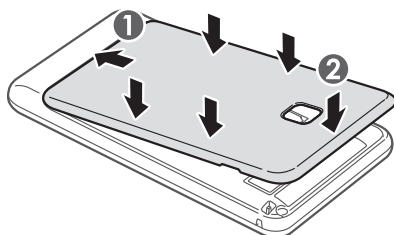

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.




- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni s priključenim prijenosnim punjačem. Ostavite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego pokušate uključiti uređaj.


➤ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu.

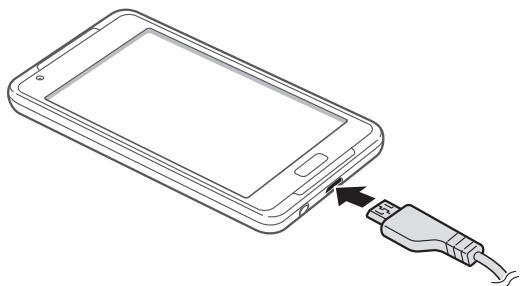



-  Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

- 2 Uključite veliki nastavak prijenosnog punjača u električnu utičnicu.

- 
- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
 - Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja.
 - Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na radni vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
 - Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, najprije iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

 Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. Ako to činite može doći do oštećenja uređaja.


 Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

▶ Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1 Uključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.


2 Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

 Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji upotrebljavate.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, najprije iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)


Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

 Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje u mapi external_sd.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

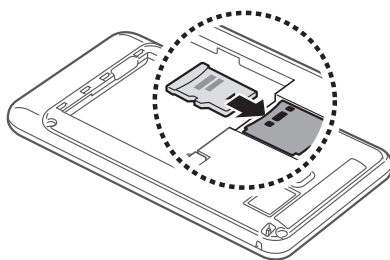

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zamijenite bateriju i stražnji poklopac.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.
- 2 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.
- 5 Zamijenite bateriju i stražnji poklopac.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.


U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

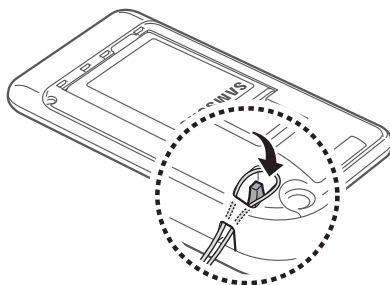

- 3 Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ]. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.


Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Isključivanje** → **Da**.



- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Profil Bez mreže**.



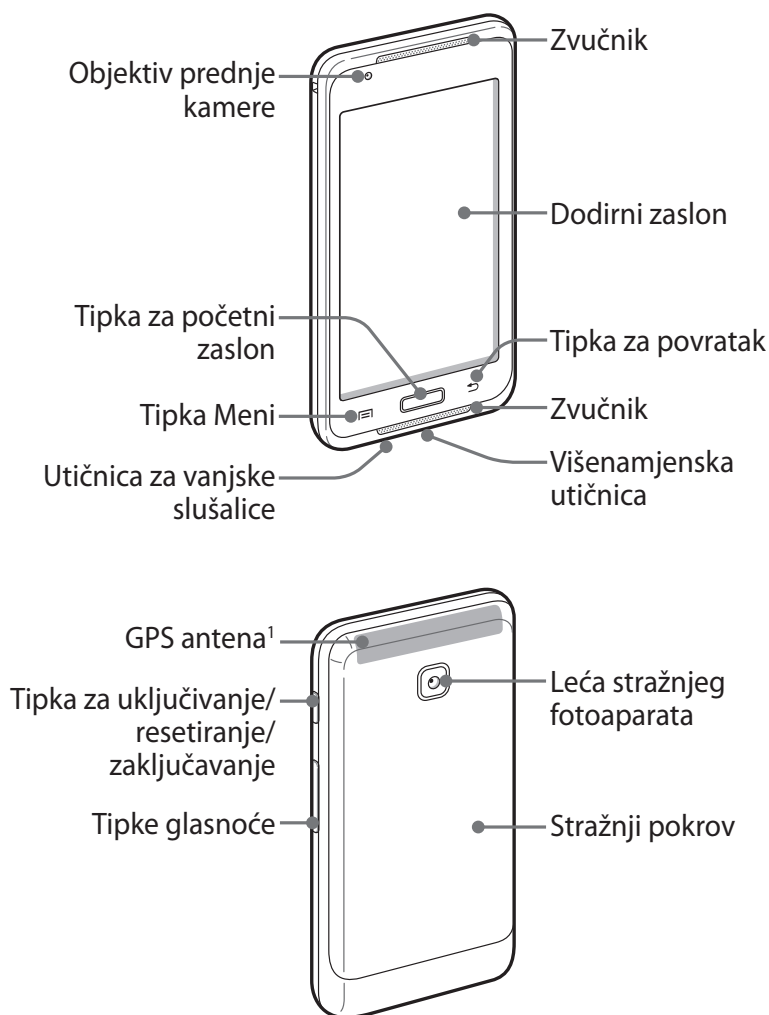


Uvodne informacije o uređaju

► Izgled uređaja



1. Ne dodirujte područje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

» Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje/ resetiranje ¹ / zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje brzim menijima (pritisnite i zadržite); resetiranje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi i pustite); zaključavanje dodirnog zaslona.
 Meni	Otvaranje popisa dostupnih opcija na trenutnom zaslonu; u načinu mirovanja, otvaranje Google aplikacije za pretraživanje (pritisnite i držite); otvaranje prozora za pretraživanje tijekom korištenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).
 Početna	Povratak na zaslon u čekanju; otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).
 Nazad	Povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.






1. Ako vaš uređaj ima kobne pogreške ili prekida vezu, ili se blokira, možda ćete morati resetirati uređaj kako biste povratili funkcije.

› Ikone indikatora





Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne točke
	Wi-Fi pristupna točka je spojena
	AllShare u tijeku
	Kies air je u tijeku
	Bluetooth uključen
	Spojen s Bluetooth telefonom ili stereo slušalicama
	GPS je aktiviran
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Spojen s računalom
	Nova email poruka
	Novi Google Mail
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Aktiviran bežumni način
	Aktiviran profil Bez mreže
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00 AM	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

-  • Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.
-  • Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:


- Dodirnite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dodirnite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od 2 sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vucite i pustite: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvaput dodirnite: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.
- Štipanje: Razdvojite dva prsta, a zatim ih međusobno približite.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻] ili tipku za početni zaslo.
- Možete podesiti vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Trajanje osvjetljenja**.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjene operacije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Da biste otključali, uključite zaslon pritiskom opcije [⏻] ili tipku za početni zaslo, dodirnite zaslon, a zatim vucite  izvan velikog kruga.



Možete aktivirati značajku zaključavanje zaslona kako biste spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene u uređaju. ► str. 31


Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. U zaslonu u čekanju možete vidjeti ikone pokazatelja, widgete, prečace za aplikacije te druge stavke.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete odabrati točku u dnu zaslona za izravno premještanje u odgovarajući panel zaslona u čekanju.

› Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widжетima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
- 2 Odaberite kategoriju stavke → stavku:
 - **Widgeti:** Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.
 - **Prečaci:** Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
 - **Mape:** Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
 - **Pozadine:** Postavite pozadinsku sliku.

› Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

- 1 Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka ne postane siva.
- 2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

› Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

- 1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
- 2 Povucite stavku u koš za smeće.
- 3 Kada stavka postane crvena pustite je.

› Korištenje panela s obavijestima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama indikatora i prevucite prstom prema dolje za otvaranje panela s obavijestima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične beže i pristupiti popisu obavjesti, poput email poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili panel, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s obavijestima možete koristiti sljedeće mogućnosti:




- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Wi-Fi veze. ► str. 83
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 80
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Zvuk/Vibracija:** Aktiviranje ili deaktiviranje vibracije.
- **Auto. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

➤ Dodavanje ili uklanjanje panele na zaslon u čekanju i sa njega

Zaslону u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Uredi**.
Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.
- 2 Dodajte ili uklonite panele korištenjem sljedećih značajki:
 - Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite je do koša za smeće u dnu zaslona.
 - Za dodavanje novog panela odaberite .
 - Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite je do željenog mjesta.
- 3 Nakon što ste završili, pritisnite [].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** da biste pristupili popisu aplikacija.
- 2 Pomerite se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija.
Također, možete odabrati točku u dnu zaslona za izravno premještanje u odgovarajući zaslon.

3 Odaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobili.
- Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.

4 Pritisnite [↶] za povratak u prethodni zaslon; pritisnite tipku za početni zaslo za povratak na zaslon u čekanju.



- Prije korištenja usluga lokacije, kao što su karta i aplikacije za navigiranje, ili internet usluge, provjerite da li je bežična veza je aktivna.
- Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja, odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Auto. rotacija zaslona**.

► Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1 U popisu aplikacija pritisnite [≡] → **Uredi**.

2 Dodirnite i držite aplikaciju.

3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.

Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija.

4 Pritisnite [≡] → **Spremi**.

Za izmjenu redoslijeda zaslona glavnog menija,

- 1 U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite ih međusobno.
- 2 Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

► **Pristup nedavnim aplikacijama**

- 1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

► **Korištenje upravljanja zadacima**

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.
Pojavljuje se popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- 2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Prekid**.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekid za sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
- 2 Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Prilagodite glasnoću uređaja

Pritisnite taster za glasnoću gore ili dolje za prilagodbu glasnoće medija.





Da biste ugodili razinu glasnoće različitih zvukova uređaja, u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Glasnoća**.

› Prebacivanje na bežumni način

Za isključivanje ili uključivanje tona uređaja, uradite sljedeće:

- Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Bežumni način**.




Uređaj možete postaviti tako da vas upozorava na različite događaje u bežumnom načinu. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **Samo kod Bežumnog načina rada**. Nakon prelaska u bežumni način, pojavit će se  umjesto .

➤ Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

➤ Odabir pozadine za zaslon u čekanju

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Pozadina** → opciju.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Ako ste odabrali sliku iz Albuma, odaberite **Spremi**.
Ako ste odabrali animiranu pozadinu, odaberite **Postavi pozadinu**.
Ako ste odabrali sliku pozadine, odaberite **Postavi pozadinu** → **Spremi**.



Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

➤ Prilagodba svjetline zaslona

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Vucite kliznik kako biste podesili razinu svjetline.
- 3 Odaberite **OK**.



Razina svjetline zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

➤ Postavljanje zaključavanja zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.



- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite uzorak ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
- 4 Odaberite **Nastavak**.
- 5 Ponovo nacrtajte znak da biste potvrdili.
- 6 Odaberite **Potvrdi**.

Postavljanje PIN koda za otključavanje


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (broj) te odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

Unošenje teksta


Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.


-  Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.
► str. 106

► Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

- 1 Odaberite  → **Vrsta okomite tipkovnice** i odaberite način unosa teksta.
Možete odabrati jedan od načina unosa tipkama (QWERTZ ili 3x4 tipkovnica) ili načine unosa rukopisom.
- 2 Unesite tekst odabirom slovnobrojčanih tipki ili pisanjem na zaslonu.

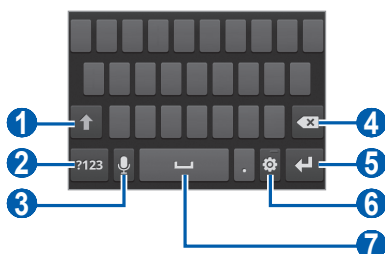


Možete koristiti i sljedeće tipke:




Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	<p>Unesite tekst glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ova značajka je dostupna samo kada je bežična veza aktivna. • Ova značajka može biti nedostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Pristupanje postavkama tipkovnice, promijenite vrstu tipkovnice (dodirnite i držite).
7	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite pokazivač na tekst koji želite kopirati.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Odaberi tekst** ili **Odaberi sve**.
- 4 Vucite  ili  da biste odabrali željeni tekst.
- 5 Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za isecanje teksta u međuspremnik.

- 6 U drugim aplikacijama, postavite pokazivač na mjesto na koje želite nalijepiti tekst.
- 7 Odaberite  → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnik u polje za unos teksta.

Skidanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.




- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz skinutih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
- 2 Odaberite **Prihvati** kad se pojave uvjeti i odredbe.
- 3 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je.

› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na početnom zaslonu Android Market pritisnite [] → **Moje aplikacije**.
- 2 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
- 3 Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

Skidanje datoteka s Interneta



Datoteke koje skinete s Interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, skinite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.



Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti skidanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Internet**.
- 2 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je.

Da biste instalirali aplikacije skinute s Internet-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **Da**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s Internetom. Ako na Internetu dođe do promjena, aktualizirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obratno.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje računa na poslužitelju


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

› Aktivacija automatske sinkronizacije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Auto. sinkronizacija**.
- 3 Odaberite račun.
- 4 Odaberite aplikaciju koju želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

› Ručno sinkroniziranje podataka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite račun.
- 3 Pritisnite [] → **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija


Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.







› Slanje email poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **OK**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Stvori novu poruku**.
- 4 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
- 5 Unesite predmet i poruku.
- 6 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [≡] → **Priloži** → datoteku.
- 7 Odaberite  kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite  → **Odgov. svima.**
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite  → **Proslijedi.**
- Kako biste poruci dodali zvijezdu odaberite .
- Da biste pogledali privitak odaberite **Pregled.** Kako biste ga spremili na uređaj odaberite **Preuzmi.**
- Za arhiviranje poruke odaberite **Arhiva.**
- Za brisanje poruke odaberite **Izbriši.**
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite  ili .


➤ Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Promijeni oznake.**
- 3 Odaberite oznaku i odaberite **OK.**

Filtriranje poruka

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [] → **Idi na oznake.**
- 2 Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.
- 3 Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; pritisnite [≡] → **Računi** te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

› Slanje email poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Novo**.
- 3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
 - Unesite email adrese ručno te ih odvojite umetanjem točka-zareza ili zarez.
 - Odaberite email adrese s popisa odabirom opcija unutar polja primatelja.
- 4 Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
- 5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
- 7 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju, video ili zvuk.

8 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.



Ako niste spojeni na Internet, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet.

➤ Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima pritisnite [≡] → **Proslijedi**.
- Kako biste obrisali poruku pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Za premještanje poruke u drugu mapu pritisnite [≡] → **Premjesti u mapu**.
- Za prikazivanje slika iz poruke pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Za promjenu veličine teksta pritisnite [≡] → **Više** → **Veličina teksta**.
- Za dodavanje email adrese u imenik, pritisnite [≡] → **Više** → **Dodaj u imenik**.
- Da biste poruku spremili kao događaj, pritisnite [≡] → **Više** → **Spremi u Kalendar**.
- Za prikaz privitka, pomaknite se prema dolje na zaslonu i odaberite stavku privitka. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite

Talk

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
- 2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.
- 3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
- 3 Unesite poruku i odaberite **Pošalji**.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Više** → **Umetni smajlić**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [≡] → **Uključi chatove**.
- 5 Da biste završili razgovor, pritisnite [≡] → **Završi chat**.


ChatON

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji u aplikaciji ChatON. To je aplikacija za razmjenu izravnih poruka koja se temelji na brojevima mobitela, neovisno o vrsti uređaja ili operacijskog sustava. Tijekom razgovora sa svojim kontaktima možete poslati razne multimedijske datoteke i podatke, kao što su fotografije, videozapisi, te brojevi kontakta, animirane poruke.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ChatON**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite svoje područje → **Dalje**. Zatim, pročitajte odredbe i uvjete i odaberite **Prihvati**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
- 4 Razgovarajte s prijateljima i obitelji odmah.

Razmjena poruka

Saznajte kako slati i primati izravne poruke s prijateljima i obitelji sa Google+ uslugom za razmjenu izravnih poruka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Messenger**.
 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za postavljanje računa.
- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte kako pristupiti Googlevoj društvenoj mreži. Možete stvoriti grupe za dijeljenje interesovanja i ideja ili slanje i primanje izravnih poruka, te slati vaše fotografije.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google+**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za postavljanje računa.

- 2 Odaberite značajku društvene mreže.

Social Hub

Saznajte kako pristupiti Social Hub™, integriranoj aplikaciji za komunikaciju za usluge društvenih mreža (SNS), email, trenutnu razmjenu poruka, kontakte ili informacije o kalendaru. Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Social Hub**.
- 2 Provjerite te koristite sadržaje sa Social Hub.

Zabava

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati ovisno o tome kako su kodirane.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:









- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 68
- Preuzimanjem s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 88
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 82
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 89
- Sinkronizacija s programom Windows Media Player 11. ► str. 89

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.




3 Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Ikona	Funkcija
	Odaberite zvučni efekt.
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
	Aktiviranje nasumičnog načina rada.
A-B	Odaberite dio koji želite ponoviti.
	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje svih datoteka ili ponavljanje datoteke).
	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje prema natrag (dvaput dodirnite); skeniranje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; odaberite  za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).



Pomoću slušalica možete kontrolirati MP3 player. U načinu mirovanja možete pritisnuti i držati tipku slušalica za pokretanje MP3 playera. Pritisnite tipku slušalice za početak ili pauziranje reprodukcije.

Tijekom reproduciranja glazbe koristite sljedeće mogućnosti:

- Za dodavanje glazbene datoteke na brzi popis, pritisnite [Dodaj na brzi popis.
- Za slušanje glazbe putem Bluetooth slušalice, pritisnite [Putem Bluetooth veze. Ovu mogućnost ne možete koristiti kada su slušalice spojene s uređajem.
- Za slanje glazbene datoteke drugima, pritisnite [Dijeli glazbu preko.

- Da biste glazbenu datoteku postavili za ton alarma, pritisnite [F10] → **Postavi za ton alarma.**
- Za dodavanje glazbene datoteke na popis pjesama, pritisnite [F10] → **Dodaj na popis za reprodukciju.**

▶ Stvaranje popisa za reprodukciju

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama.**
- 2 Pritisnite [F10] → **Novi.**
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Spremi.**
- 4 Odaberite **Dodaj glazbu.**
- 5 Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj.**

▶ Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodavati pjesme na brzi popis i spremiti ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [F10] → **Dodaj na brzi popis** za dodavanje trenutne pjesme na brzi popis.

Za prijelaz na brzi popis, u glavnom zaslonu MP3 playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis.** Za spremanje brzog popisa kao popisa pjesama pritisnite [F10] → **Spremi kao popis.**

▶ Prilagodba postavki MP3 playera

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Glazba.**
- 2 Pritisnite [F10] → **Postavke.**
- 3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Odaberite zvučni efekt.
Brzina reprodukcije	Postavite brzinu reproduciranja glazbe.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.

Opcija	Funkcija
Zaslon za reprodukciju glazbe	Odaberite izgled koji će se prikazivati tijekom reprodukcije.

Videozapisi









Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Video player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja dok reproducirate DivX Video-na-zahtjev. Svaki put kad zaključate zaslon dok reproducirate DivX Video-na-zahtjev, oduzima se jedan od dostupnog broja najmljenih snimaka.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati ovisno o tome kako su kodirane.
- Neke se datoteke neće reproducirati ako Adobe Flash Player nije aktualiziran. Skinite najnoviju verziju playera s usluge Market.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Video**.
- 2 Odaberite videozapis za reprodukciju.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.

4 Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promjena omjera zaslona videozapisa.
	Prilagodba svjetline zaslona.
	Preskakanje prema natrag; skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; odaberite  za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
	Zaustavite reprodukciju i vratite se na popis pjesama.

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 640 x 480 piksela.



- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.


➤ Fotografiranje


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

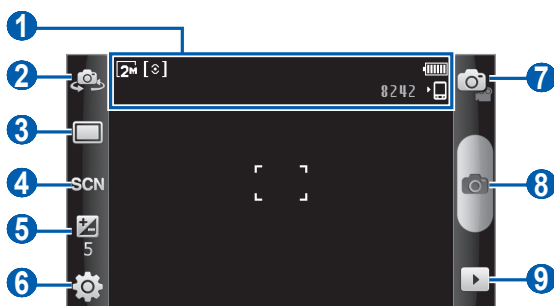



Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. <ul style="list-style-type: none"> • 2M : Razlučivost • [☉] : Vrsta mjerenja ekspozicije • 8242 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • [📍] : Zadana lokacija za pohranu
2	Prebacivanje između objektivu prednje i stražnje kamere.
3	Promjena načina snimanja.
4	Promjena načina scene.
5	Prilagodite svjetlinu.
6	Promjena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.

Broj	Funkcija
8	Fotografiranje.
9	Pregled posljednje snimljene fotografije.

- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.



Nakon snimanja fotografija, odaberite  za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjeње prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugom. Možete odabrati i  ili , ili dvaput dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

► Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene



Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite **SCN** → scenu → .
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



› Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Uzastopno**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku okidača kamere.



› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Panorama**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.



› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Osmijeh**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Leću kamere usmjerite prema predmetu te odaberite .
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe.
Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

› Snimanje fotografija u načinu autoportreta



Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite .
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.

► Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:


Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primjena specijalnog efekta.
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.


Prije snimanja fotografije odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:




Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
GPS	<p>Postavite kameru da uključi podatke o lokaciji za vaše fotografije.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Za poboljšanje GPS signala, izbjegavajte snimanje na lokacijama gdje signal može biti ometen, primjerice između zgrada ili u niskim područjima, ili pri lošim vremenskim uvjetima.• Vaša se lokacija može pojaviti na fotografijama kada ih šaljete na Internet. Da biste to izbjegli, isključite postavke za GPS oznake.


Postavka	Funkcija
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija fotografiranja.

› Snimanje videozapisa

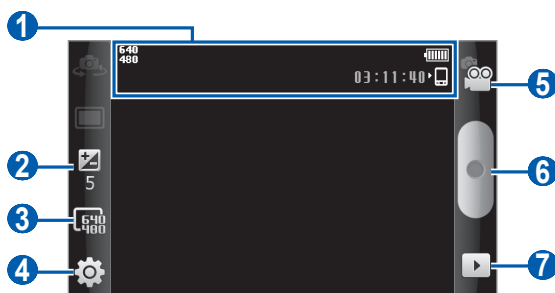- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  kako biste se prebacili na videokameru.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. <ul style="list-style-type: none"> •  : Razlučivost •  : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) •  : Zadana lokacija za pohranu
2	Prilagodite svjetlinu.
3	Promjena opcije razlučivosti.
4	Promjena postavki videokamere.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje videozapisa.
7	Pregled posljednjeg snimljenog videozapisa.


5 Odaberite  kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.





Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.



Nakon snimanja videozapisa odaberite  kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.

➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite  →  kako biste mogli pristupiti sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja videozapisa.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primjena specijalnog efekta.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.

Prije snimanja videozapisa odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključite ili isključite zvuk.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja.



► Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	Sufiks: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Sufiks: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja dok reproducirate DivX Video-na-zahtjev. Svaki put kad zaključate zaslon dok reproducirate DivX Video-na-zahtjev, oduzima se jedan od dostupnog broja najmljenih snimaka.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati ovisno o tome kako su kodirane.


► Pregled fotografije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Za izmjenu načina pregleda odaberite  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 4 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.


Tijekom pregleda fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugom. Možete odabrati i  ili , ili dvaput dodirnuti zaslon.
- Za pokretanje prezentacije u izabranoj mapi odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Meni** → **Dijeli** → opciju.
- Za brisanje fotografije odaberite **Meni** → **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.
- Za korištenje dodatnih značajki odaberite **Meni** → **Više** te odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - **Detalji**: Prikaz pojedinosti o fotografiji.
 - **Postavi za**: Postavite fotografiju kao pozadinu ili sliku kontakta.
 - **Izreži**: Izrežite sliku iz fotografije.
 - **Rotiraj ulijevo**: Okrećite fotografiju suprotno kretanju kazaljki sata.
 - **Rotiraj udesno**: Okrećite fotografiju u smjeru kretanja kazaljki sata.

➤ Reprodukcija videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Odaberite videozapis (s  ikonom) za reprodukciju.
- 4 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 5 Upravlajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 48



› Dijeljenje slika ili videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Pritisnite [- 4 Odaberite **Dijeli** → opciju dijeljenja.


FM Radio

Saznajte kako slušati glazbu i novosti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio morate spojiti slušalice, koje vrše funkciju radio antene.

› Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
 - 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
-  Prvi put kada uključite FM radio počinje automatsko podešavanje.
- 3 Odaberite željenu radiopostaju sa popisa svih postaja i pritisnite [

4 Upravljaite FM radiom pomoću sljedećih tipki:

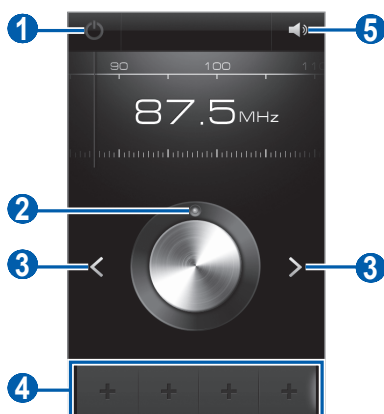

Broj	Funkcija
❶	Uključivanje ili isključivanje FM radija.
❷	Fino podešavanje frekvencije.
❸	Pretraga dostupnih radiopostaja.
❹	Dodavanje aktivne radiopostaje popisu favorita.
❺	Prilagođavanje glasnoće zvuka.


► Automatsko spremanje radiopostaje

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Traži** → opciju traženja.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
- 4 Odaberite željenu radiopostaju sa popisa svih postaja i pritisnite [↶] za povratak u zaslon FM radija.

➤ Dodavanje radiopostaje popisu favorita

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.
- 3 Pronađite radiopostaju koju želite.
- 4 Odaberite + da biste radiopostaju dodali u popis favorita.

➤ Prilagodba postavki FM radija

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 3 Podesite sljedeće postavke za prilagodbu FM radija:





Opcija	Funkcija
Regija	Odaberite područje.
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li ili ne pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka uključena, možete kontrolirati FM radio iz panela s obavijestima.
Prikaži ime postaje	Postavite da li će se pokazivati naziv postaje na zaslonu FM radija; nazivi postaja su dostupni samo kod radio stanica koje pružaju ove podatke.
Alternativna frek.	Postavite da li će FM radio pokušavati da ponovno podesi radiopostaju kad je signal slab.
FM auto. isključivanje	Postavite automatsko isključivanje FM radija nakon zadanog vremena.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnog telefona, brojeve kućnog telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.


› Stvaranje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
 Za dodavanje nove stavke odaberite . Kako biste obrisali stavku odaberite .
- 5 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
- 3 Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- poslati email poruku odabirom email adrese.
- urediti informacije o kontaktu pritiskom opcije [] → **Uredi**.

› Stvaranje posjetnice

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje osobne podatke.
- 4 Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Preuzmi prijatelje**.
- 3 Odaberite račun.


› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati email poruke cijeloj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe.


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Novi**.
- 3 Unesite naziv grupe, a zatim odaberite **Spremi**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakata, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakata za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Odaberite **Da** kako biste potvrdili.

› Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace i Twitter.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Aktivnosti**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Izrada događaja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Novi**.
- 3 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinkronizaciji kalendara, odaberite **OK**.
- 4 Unesite tražene detalje događaja.
- 5 Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Za promjenu prikaza kalendara,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
 - Za pomeranje do određenog dana putem ručnog unosa datuma pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum odabirom + ili -, te odaberite **Postavi**.
 - Da biste odabrali današnji datum pritisnite [≡] → **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm se aktivira u navedeno vrijeme.

- 1 Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona.
- 2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
- 3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.



Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremi ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite **Novi** ili pritisnite [\equiv] → **Novi**.
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Pritisnite [\rightarrow] kako biste sakrili tipkovnicu.
- 5 Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
- 6 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
 - Za uređivanje zapisa odaberite .
 - Za brisanje zapisa odaberite  → **OK**.



Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Pošalji putem** → opcija.


Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite **Snimanje** kako biste započeli snimanje.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Nakon što završite sa snimanjem zapisa, odaberite **Zaustavi**.
Vaš se zapis automatski sprema.
- 5 Za snimanje dodatnih glasovnih zapisa odaberite **Snimanje** u donjem dijelu zaslona.

› Reprodukcijska glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
 - 2 Odaberite **Popis**.
 - 3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
-  Govorni zapis možete poslati drugima pritiskom [≡] → **Dijeli** → opcija.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Meni internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o području ili davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

► Pretraživanje internet stranica

1 U načinu mirovanja odaberite **Internet** za otvaranje željene početne stranice.

Za pristup određenoj internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) internet stranice i odaberite ➡.

2 Krećite se internet stranicama pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Unošenje internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećениh stranica.

Za vrijeme kretanja internet stranicom koristite sljedeće opcije:


- Za uvećanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanj enje prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugom. Možete i dvaput dodirnuti zaslon.
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- Za pregled trenutno aktivnih prozora pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovno otvorili aktivnu Internet stranicu pritisnite [≡] → **Učitaj**.
- Za prijelaz u sljedeću stranicu u povijesti pritisnite [≡] → **Naprijed**.
- Da biste trenutnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [≡] → **Dodajte oznaku**.
- Kako biste dodali prečac do aktualne Internet stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [≡] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Traži na stranic**.
- Da biste pogledali pojedinosti o stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Info stranice**.
- Da biste adresu Internet stranice poslali drugima pritisnite [≡] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pregledali povijest skidanja pritisnite [≡] → **Više** → **Skidanja**.
- Za prilagodbu postavki preglednika pritisnite [≡] → **Više** → **Postavke**.

► Pretraga informacija glasom





Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

I U načinu mirovanja odaberite **Internet**.

- 2 Odaberite polje s adresama.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
Uređaj će tražiti informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

► Označavanje omiljenih internet stranica


Ako znate adresu internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje favorita,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Favoriti**.
- 3 Odaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.
- 4 Unesite naslov stranice i Internet adresu.
- 5 Odaberite **OK**.

Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za izmjenu pojedinosti o favoritu odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslone u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu preglednika odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

➤ **Pristupanje često posjećivanim stranicama ili novijoj povijesti**

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Najčešće** ili **Povijest**.
- 3 Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.



Možete dodati web stranicu popisu favorita odabirom ikone zvijezde na desnoj strani.

Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu sa zaštitnom folijom od sunca



Ne dodirujte područje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.











► Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s Google kartama

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.







- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje Wi-Fi za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

► Pretraživanje određene lokacije



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
 - 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **U redu** za potvrdu.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
 - 3 Pritisnite [≡] → **Traži** ili odaberite **Pretražite Karte**.
 - 4 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite 
 - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
 - Za pregled popisa svih rezultata pretrage odaberite .
 - Za uvećanje ili smanjenje odaberite  ili .
 - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
 - Za prikaz mjesta na kome se nalazite odaberite .
 - Da biste prebacili u prikaz kompasa na karti koja mijenja smjer kada okrećete uređaj, odaberite .
-  Da biste mjestu dodali zvjezdicu odaberite balon sa nazivom mjesta → .

➤ Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
- 2 Pritisnite  → **Upute**.
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz popisa kontakata ili označavanje lokacije na karti odaberite  → **Kontakti, Točka na karti ili Moja mjesta**.
- 4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Upute**.
Ruta je naznačena na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja možete vidjeti više ruta. Odaberite rutu kako biste vidjeli detalje o putovanju te odaberite  za prikaz rute na karti. Za prikaz jednog dijela rute odaberite  ili .
- 5 Kada ste završili, pritisnite  → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

-  • Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
 - Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.
- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.
 - 2 Pritisnite  → **Odabir iz kontakata ili Dodaj putem adrese e-pošte**.

- 3 Odaberite prijatelja kojeg želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
- 5 Pritisnite [≡] → **Prikaz karte**.
Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj okolini.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mjesta**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.
- 3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.
- 4 Tijekom pregleda informacija koristite sljedeće opcije:
Za prikaz mjesta na karti odaberite **Karta**.
Za prikaz rute do mjesta odaberite **Upute**.
Za prikaz broja telefona mjesta odaberite **Pozovi**.

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.



- Karte za navigiranje, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek biste trebali obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet, i bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju te slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise tijekom vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Prihvati**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- **Izgovorite odredište:** Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
- **Unesite odredište:** Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- **Kontakti:** Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Mjesta sa zvjezdicom:** Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uslugu navigacije.

YouTube

Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.





› Prikaz videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite video s popisa.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
2	Promjena kvalitete zaslona.

› Slanje videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Prenesi** i odaberite video. Prijeđite na osmi korak.
Ako želite poslati nove videozapise odaberite  kako biste uključili kameru.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Odaberite  kako biste započeli snimanje.
- 6 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.
- 7 Odaberite **Spreni** kako biste poslali video koji ste pohranili.
- 8 Odaberite Google račun ako je povezan s YouTube.
Možete odabrati i **Dodavanje računa** te postaviti račun za registriranje u YouTube.
- 9 Odaberite **Prenesi** a zatim odaberite video.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite svoje područje → **OK**. Zatim, pročitajte odredbe i uvjete i odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Trg. Play

Možete skinuti igre ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite datoteku i skinite je na uređaj. ► str. 34

Vijesti & vrijeme

Saznajte kako pregledati informacije o vremenu i pročitati najnovije vijesti i ostale članke.

► Prikaz informacija o vremenu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 U gornjem dijelu zaslona odaberite **Prognoza**.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje informacije o vremenu.



Možete promijeniti lokaciju za prikaz informacija o vremenu u drugom području. Pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke prognoze** i poništite potvrdni okvir pored opcije **Upotrijebi Moju lokaciju**. Zatim odaberite lokaciju u **Postavi lokaciju**.

► Čitanje novinskih članaka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 Pomaknite se lijevo do teme u gornjem dijelu zaslona.
- 3 Odaberite članak da biste ga otvorili.



Za dodavanje novinskih naslova pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke vijesti** → **Pretpreuzmi članke**.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.


➤ Pronađite i spojite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvaćam** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, spajanje je dovršeno. Ako je postupak spajanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.
 - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
-  Način za odabir opcije može se razlikovati prema vrsti podataka.
- 3 Pretražite i spojite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ **Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze**

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Dostupno**.
Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- 2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvaćam** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
- 3 Otvorite panel s prečacima i odaberite **Prihvaćam** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth. Ako dobijete kontakt, on se automatski sprema u imenik.

➤ **Upućivanje poziva spajanjem s telefonom**

Možete uputiti poziv s vašim uređajem kad ga spojite s Bluetooth telefonom.



Za korištenje ove značajke morate prvo napraviti kontakt.

- 1 Uključite Bluetooth značajku na telefonu kako biste pronašli i spojili vaš uređaj.
- 2 Tražite kontakte i upućujte pozive sa vašeg uređaja.

Tijekom biranja možete uputiti poziv s bilo kojeg od spojenih uređaja odabirom uređaja u skočnom prozoru.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima Wi-Fi funkcijom se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Aktiviranje Wi-Fi značajke

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**.



Wi-Fi značajka koja radi u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

› Traženje i spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
- 2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spoji**.

➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
- 4 Odaberite **Spremi**.

➤ Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Uporabom WPS možete se povezati na zaštićenu mrežu. Za spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS tipke,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite **Spajanje WPS tipkom**.
- 3 Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS PIN-a,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite mrežu naznačenu kao sigurnu sa WEP i odaberite **WPS PIN**.
- 3 Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem Wi-Fi.

Prvo morate aktivirati Wi-Fi značajku te dodati Wi-Fi profil.

► str. 83



- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati ovisno o tome kako su kodirane.

► Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv uređaja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli video	Uključite dijeljenje videozapisa s drugim DLNA uređajima.
Dijeli fotografije	Uključite dijeljenje slika s drugim DLNA uređajima.
Dijeli glazbu	Uključite dijeljenje glazbe s drugim DLNA uređajima.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.

Opcija	Funkcija
Postavljena memorija	Postavite zadanu lokaciju memorije za spremanje preuzetih medijskih datoteka.

► Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Moj uređaj**.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju te datoteku.
- 4 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcijska počinje na odabranom playeru.
- 5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.



Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

► Reprodukcijska datoteka jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Udalj. uređaj**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 3 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 4 Odaberite medijsku kategoriju te datoteku.
- 5 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija počinje na odabranom playeru.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

TV veze

Saznajte kako koristiti uređaj kao daljinski upravljač za vaš Samsung smart TV spajajući ih putem Wi-Fi.



Ova je značajka dostupna samo s TV aparatima koji podržavaju bežične daljinske upravljače.

- 1 Spojite uređaj i Samsung smart TV na istu Wi-Fi pristupnu točku.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Smart View**.
- 3 Odaberite TV s popisa.
Ako ne možete pronaći svoj TV, odaberite **Refresh** za aktualiziranje popisa.
- 4 Kad se pojavi poruka upozorenja, odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Postavke** za prilagodbu postavki daljinskog upravljača.

Opcija	Funkcija
Osjetljivost na dodir Lijevo/ Desno	Podesite razinu osjetljivosti za pomicanje lijevo ili desno na dodirnom zaslonu.
Osjetljivost na dodir Gore/ Dolje	Podesite razinu osjetljivosti za pomicanje gore ili dolje na dodirnom zaslonu.
Područje modela TV-a/ BD-a	Odaberite područje za TV i Blu-ray Disc (BD) sustav.

- 6 Odaberite **TV Remote** za upravljanje TV aparatom ili odaberite **Game Remote** za upravljanje igrama.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

► Spajanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite tipku za početni zaslo za povratak u način mirovanja.
- 3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 4 Dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu kako biste pokrenuli Samsung Kies.
- 5 Prenesite ili sinkronizujte mobilne podatke, poput kontakata, kalendara, glazbe ili fotografija, između Samsung Kies i uređaja.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

► Sinkronizacija s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **USB postavke** → **Media player**.
- 2 Pritisnite tipku za početni zaslo za povratak u način mirovanja.
- 3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom sa instaliranim programom Windows Media Player.
Kada je spojeno, na računalu se pojavljuje skočni prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player radi sinkronizacije glazbenih datoteka.
- 5 Uredite ili unesite ime uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 6 Odaberite i vucite glazbene datoteke koje želite u popis za sinkronizaciju.
- 7 Pokrenite sinkronizaciju.

► Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.



Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

- 1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **USB postavke** → **Spremanje podataka**.

- 3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 4 Kad je spojen, odaberite **Spoji USB memoriju** → **OK**.
- 5 Otvorite mapu za pregled datoteka.
- 6 Kopirajte datoteke s računala na uređaj ili memorijsku karticu.
- 7 Nakon što ste završili, odaberite **Isključi**.



Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.



Vaš uređaj je već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate uneti, obratite se svojem davatelju usluga.

➤ Postavljanje VPN veza

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.
- 2 Odaberite VPN vrstu.

3 Prilagodite informacije o vezi.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN poslužitelja.
Odredi VPN poslužitelj	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za šifriranje VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Upišite zajednički ključ.
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Upišite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odredite korisničku potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili sa Interneta.
Odredi CA potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili sa Interneta.
Domene DNS pretrage	Upišite DNS adresu.

4 Nakon što ste završili, pritisnite [≡] → **Spremi**.

» Spajanje sa osobnom mrežom


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Sat



Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Također, možete koristiti štopericu i sat za odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novi alarm** ili pritisnite [] → **Novi**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored opcije **Pametni alarm** za uključivanje simuliranih prirodnih zvukova na zaslonu alarma prije glavnog alarma.
- 5 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Zaustavljanje alarma




Kada se alarm oglasi,

- Za zaustavljanje alarma, vucite  izvan velikog kruga.
- Kako biste ponovili alarm nakon određenog vremena vucite  izvan velikog kruga.

› Brisanje alarma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši**.
- 3 Odaberite alarme za brisanje.
- 4 Odaberite **Obriši**.



› Kreiranje svjetskog vremena

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Svj. vrijeme**.
 - 2 Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [] → **Dodaj**.
 - 3 Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite .
 - 4 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2-3.
-  Za primjenu ljetnjeg vremena na satove, dodirnite i zadržite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

› Korištenje štoperice

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokretanje** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Odaberite **Krug** da biste snimili prolazno vrijeme.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Zaustavi**.
- 5 Odaberite **Poništavanje** da biste obrisali prolazno vrijeme.

› Korištenje sata za odbrojavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
- 2 Postavite trajanje odbrojavanja.
- 3 Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje vrši u pozadini. Pritisnite tipku za početni zaslo ili [] i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada je alarm istekao, vucite  izvan velikog kruga.

Kalkulator

Saznajte kako izvesti osnovne matematičke operacije izravno na uređaju poput standardnog ručnog ili stolnog kalkulatora.


› Obavljanje proračuna

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.



Rotirajte uređaj suprotno kretanju kazaljki sata u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako isključite automatsku rotaciju pritisnite [⌂] → **Znanstveni kalkulator**.

› Pregled povijesti izračuna

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite proračun.
- 3 Odaberite  kako biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.
- 4 Da biste obrisali povijest pritisnite [⌂] → **Brisanje povijesti**.

Skidanja

Saznajte kako upravljati dnevnicima ili datotekama koje ste skinuli s Interneta.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Skidanja**.
- 2 Odaberite mapu za skidanja.
- 3 Za otvaranje skinute datoteke, odaberite dnevnik. Za brisanje dnevnika, odaberite potvrdni okvir a zatim odaberite **Obriši**.

Pretraživanje

Možete tražiti aplikacije i datoteke na uređaju i određene podatke na internetu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, postavite želite li ili ne vidjeti povijest pretraživanja vašeg Google računa.
- 3 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
- 4 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

Kies air

Kies air omogućuje spajanje uređaja s drugim uređajem putem Wi-Fi veze. Iz preglednika možete pregledavati i upravljati medijskim datotekama, kontaktima, porukama i drugim podacima spremljenim na uređaju.

► Prilagodba postavki Kies air

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kies air**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

Opcija	Funkcija
Naziv uređaja	Pregledajte ili uredite ime uređaja.
Zahtjev za pristup	Postavite za primanje zahtjeva za autorizaciju od drugih uređaja uz korištenje Kies air.
Uključi vidljivost	Postavite vidljivost uređaja za druge uređaje.

Opcija	Funkcija
Istek vremena	Odaberite vremenski interval čekanja uređaja prije prekida veze.
Zaključaj sadržaj	Odaberite vrste podataka koji se ne bi trebali prikazivati na drugim uređajima.
Poništavanje postavki	Resetirajte postavke na tvorničke vrijednosti.

▶ Spajanje uređaja s drugim uređajem pomoću Wi-Fi


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kies air** → **Pokretanje**.
- 2 Unesite Internet adresu koju prikazuje Kies air u pregledniku na računalu.
- 3 Odaberite **Dopusti** (ako je potrebno).
Nakon spajanja vidjećete podatke vašeg uređaja na drugom uređaju.
- 4 Za prekid veze odaberite **Prekid**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju i memorijskoj kartici.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite mapu.
 - Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka odaberite **Gore**.
 - Za povratak na početni direktorij odaberite **Početna**.

3 Odaberite datoteku za otvaranje.

Unutar mape pritisnite [] da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- Kako biste drugima poslali datoteku odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled po**.
- Za razvrstavanje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

Quickoffice

Saznajte kako pregledati Word, Excel, PowerPoint te PDF datoteke na uređaju ili memorijskoj kartici.

› Otvaranje Quickoffice dokumenta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Quickoffice**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, prijavite se kao mrežni korisnik ili preskočite registraciju.
- 3 Odaberite Quickoffice program.
- 4 Odaberite **SD kartica** → dokument.



Za stvaranje i uređivanje Word, Excel te PowerPoint datoteka, napravite Quickoffice nalog i kupite licencu.

› Aktualiziranje Quickoffice

Možete skinuti nadopune programa, nove Quickoffice proizvode ili specijalne ponude.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Quickoffice**.
- 2 Odaberite **AŽURIRANJE**.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

Možete skinuti nadopune programa, nove Quickoffice proizvode ili specijalne ponude.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Quickoffice**.
- 2 Odaberite **Računi** → usluga.
- 3 Odaberite **Nastavak** (ako je potrebno).
- 4 Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **OK**.
- 5 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Upravljanje

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutačno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.
- 2 Koristite sljedeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije**: Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

- **Skinuto:** Pogledajte ukupnu količinu iskorištene memorije za aplikacije instalirane na uređaju.
- **RAM:** Provjerite i upravljajte RAM memorijom uređaja.
- **Spremanje:** Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Upute:** Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije i upravitelju radne memorije.

Glasovno pretraživanje

Saznajte kako koristiti značajku glasovne naredbe za traženje lokacije i informacija putem glasa.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraživanje**.
- 2 Odaberite **Recite ponovo** (ako je potrebno).
- 3 Recite komandu u mikrofonski.
- 4 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti (ako je potrebno).

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreže

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi:** Uključivanje ili isključivanje značajke Wi-Fi. ► str. 83
- **Obavijest o mreži:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom:** Spojite se s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću tipke WPS (Wi-Fi zaštićena konfiguracija).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodajte Wi-Fi pristupne točke.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 80
- **Naziv uređaja:** Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Dostupno:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB postavke

Uključite različite načine USB spajanja kada spojite uređaj na računalo. ► str. 88

› VPN postavke

Postavite i povežite se s virtualnim osobnim mrežama (VPN).
► str. 90

Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.


- **Bešumno:** Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće medijskih zvukova, tonova zvona alarma, te tonova zvona sustava i obavijesti.
- **Ton obavijesti:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i događaja u kalendaru.
- **Zvučni odabir:** Postavite uređaj da se oglasi kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadine:**
 - **Početni zaslon:**
Pozadina: Odaberite pozadinsku sliku za zaslon u čekanju.
 - **Zaslon zaključavanja:**
Pozadina: Odaberite sliku za prikaz kad je zaslon zaključan.

Pozicija sata: Odaberite poziciju sata na zaključanom zaslonu. Ova značajka nije dostupna kada aktivirate značajku za zaključavanje zaslona.

- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
 - **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
 - **Auto. rotacija zaslona:** Postavite želite li rotirati sadržaj automatski kada se rotira uređaj.
 - **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
 - **Trajanje osvjetljenja:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
 - **Kalibracija žiroskopa:** Kalibrirajte žiroskop kako bi uređaj pravilno prepoznao rotiranje.
- 
- Postavite uređaj na stabilnu površinu tijekom kalibriranja. Postupak kalibracije može biti neuspješan ako uređaj vibrira ili se premješta tijekom kalibriranja.
 - Kalibrirajte žiroskop kada se pri pokretima nagnjanja ili pomicanja ili igrama s pokretima, pojavljuju skretanja ili nenamjerni pokreti.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavite za korištenje Wi-Fi značajke za nalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

- **Postavite zaklj. zaslona:** Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
 - **Ništa:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Znak:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN:** Postavite PIN (broj) kako biste otključali zaslon.
 - **Šifra:** Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
 - **Prepoznavanje lica:** Postavite zaključavanje prepoznavanjem lica.
- **Vidljive šifre:** Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Odaberite administratora:** Pregledajte administratore koji su instalirani na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaj kako biste primijenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj sa SD kartice:** Instalirajte šifrirane certifikate koji su spremljeni na memorijskoj kartici.
- **Postavite šifru:** Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama:** Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.

- **Aktivni programi i procesi:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Korištenje memorije:** Pregledajte raspoloživu memoriju i memoriju koju koriste aplikacije na vašem uređaju.
- **Baterija:** Pogledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj aplikacija:**
 - **USB ispravljanje grešaka:** Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
 - **Zaslon uključen:** Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
 - **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Postavite za prijem obavijesti o novim aplikacijama na Samsung Apps.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci:** Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleov poslužitelj.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke vrijednosti i obrišite sve podatke.

Spremanje

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte USB memoriju ili memorijsku karticu uređaja.



Formatiranjem memorijske kartice trajno će se izbrisati svi podaci s memorijske kartice.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Jezik i tipkovnica

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite jezik

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberi način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Samsung tipkovnica

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Odaberite zadani način unosa, poput QWERTY tipkovnice, klasične tipkovnice ili zaslona za rukopis

- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke:** Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom:** Uključite ili isključite ovu značajku za način unosa teksta. Možete se prebaciti između načina unosa kretanjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Auto. veliko slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika
- **Postavke rukopisa:** Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.
- **Glas. ulaz:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za analizator glasa i tekst-u-govor značajke.

› Postavke glasovnog prepoznavanja

- **Jezik:** Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Sigurno pretraživanje:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.

- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

➤ Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Postavite za korištenje postavki brzine govora i jezika koje ste naveli umjesto postavki spremljenih u aplikacijama.
- **Zadani program:** Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke:** Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst-u-govor.
- **Jezik:** Odaberite jezik za značajku tekst-u-govor.
- **Programi:** Pogledajte programe za prebacivanje teksta u govor na uređaju.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristupačnost koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Odaberite aplikaciju za pristupačnost za koristiti.
- **Veličina slova:** Promijenite veličinu slova za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate zvukove s jednom slušalicom.
- **Prečac dostupnosti:** Dodajte prečac za postavke pristupačnosti u brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite [ⓘ].

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum će se resetirati.

- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata:** Postavite prikaz vremena u formatu 24 sata.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja, te aktualizirajte sustav uređaja.

Rješavanje problema

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [Ⓢ] 8 do 10 sekundi i pustite dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Uređaj emitira zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremite dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekventijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrice u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrice, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opuštено držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Kad koristite uređaj:

- Govorite izravno u mikrofona.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s njime jer bi mogla povrijediti sebe i druge, ili oštetiti uređaj.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune radi neovlaštenog ili sumnjivog korištenja. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elektromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,084 W/kg
SAR u predjelu tijela	0,04 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.

Ispitivanje SAR vrijednosti tijekom nošenja blizu tijela je provedeno na uređaju korištenjem odobrenog pribora ili na rastojanju od 1,5 cm. Kako bi zadovoljio smjernice o izloženosti radijskim valovima tijekom nošenja blizu tijela, uređaj bi trebao biti u odobrenom priboru ili postavljen na rastojanju od tijela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobreni pribor, uvjerite se da pribor ne sadrži bilo koje metalne dijelove i da pozicionira uređaj najmanje 1,5 cm od tijela.

Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.

Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada,

odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama

višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI “KAKVI JESU”. SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE.”

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- deaktivacija 93
- stvaranje 93
- zaustavljanje 93

album

- formati datoteka 57
- pregled fotografija 57
- reprodukcija
- videozapis 58

AllShare 85

baterija

- instaliranje 12
- punjenje 13

bežumni način 29

Bluetooth

- primanje podataka 82
- pronalaženje i spajanje uređaja 81
- slanje podataka 81
- uključivanje 80
- upućivanje poziva 82

diktafon

- reprodukcija 67
- snimanje 67

DLNA

- vidi AllShare

dodirni zaslon

- korištenje 22
- zaključavanje 23

email

- postavljanje računa 39
- prikaz 40
- slanje 39

FM radio

- slušanje 59
- spremanje radiopostaja 60

fotografije

- prikaz 57
- snimanje 49
- snimanje autoportreta 52
- snimanje panoramske fotografije 51
- snimanje serije 51
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 52

glazbeni player

- dodavanje datoteka 44
- reproduciranje glazbe 44
- stvaranje popisa pjesama 46

Google Karte 71

Google Latitude 73

Google Mail 37

Google pretraživanje 96

Google Talk 41

imenik

- stvaranje grupa 63
- stvaranje kontakata 62
- stvaranje posjetnice 63
- traženje kontakta 62

internet

- pogledajte internet preglednik

internet preglednik

- dodavanje favorita 70

- pretraživanje internet stranica 68
- kalendar**
 - pregled događaja 65
 - stvaranje događaja 65
- kalkulator** 95
- kamera**
 - prilagođavanje kamere 53
 - prilagođavanje videokamere 56
 - snimanje fotografija 49
 - snimanje videozapisa 54
- karta**
 - dijeljenje lokacija s prijateljima 73
 - dobivanje uputa 73
 - korištenje navigacije 75
 - traženje lokacija 72
 - traženje mjesta u blizini 74
- Kies air** 96
- kontakti**
 - stvaranje 62
 - traženje 62
 - uvoz 64
- memorijska kartica**
 - formatiranje 17
 - uklanjanje 16
 - umetanje 15
- news & weather** 79
- odbrojavanje** 94
- poruke**
 - postavljanje email računa 39
 - slanje emaila 39
- postavke**
 - aplikacije 104
 - bežično i mreža 101
 - datum i vrijeme 109
 - glasovni ulaz i izlaz 107
 - jezik i tipkovnica 106
 - lokacija i sigurnost 103
 - o uređaju 109
 - pristupačnost 108
 - privatnost 106
 - računi i sinkronizacija 105
 - spremanje 106
 - zaslon 102
 - zvuk 102
- profil Bez mreže** 18
- Quickoffice** 98
- Računalne veze**
 - masovna pohrana 89
 - Samsung Kies 88
 - Windows Media Player 89
- sadržaj kutije** 11
- Samsung Apps** 77
- Samsung Kies** 88
- sinkronizacija**
 - s internet računima 35
 - s programom Windows Media Player 89
- skidanja**
 - aplikacije 34
 - datoteke 35
 - upravljanje 95
- Smart View** 87
- social hub** 43
- svjetlina, zaslon** 30

- svjetsko vrijeme 94
- štoperica 94
- tekstualni zapisi 66
- unos teksta 32
- upravljanje 99
- upravljanje datotekama 97
- uređaj
 - ikone indikatora 21
 - izgled 19
 - panel s obavijestima 25
 - postavke 101
 - prilagođavanje 29
 - tipke 20
 - uključivanje ili isključivanje 18
- veze
 - Bluetooth 80
 - DLNA 85
 - Računalo 88
 - TV 87
 - WLAN 83
- video player 47, 58
- videozapisi
 - reprodukcija 47, 58
 - snimanje 54
- VPN veze
 - spajanje s 92
 - stvaranje 90
- vrijeme i datum, postavljanje 29
- Wi-Fi
 - traženje i spajanje s mrežama 83
 - uključivanje 83
- Windows Media Player 89
- YouTube
 - prikaz videozapisa 76
 - slanje videozapisa 77
- zapisi
 - prikaz 66
 - stvaranje 66
- zaslon menija
 - organiziranje aplikacija 27
 - pristup 26
- zaslon u čekanju
 - dodavanje panela 26
 - dodavanje stavki 24

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeće

Proizvod : Mobilni Internetski uređaj (MID)

Model(e) : YP-GI1

Proizvedeno u:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

(Naziv i adresa tvornice)

Deklaracija i primjenjivi standardi

Ovime izjavljujemo da je gore navedeni proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima Direktive R&TTE (1995/5/EC), Niskonaponske direktive (2006/95/EC), te Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) primjenom:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1



Datum prvog stavljanja CE oznake : 2012

Zastupnik u Europskoj Uniji

Zastupnik u Europskoj Uniji:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

08. veljače 2012

(Mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela, spojite uređaj na računalo.
3. Dvaput kliknite Samsung Kies ikonu na računalu da biste pokrenuli Samsung Kies.
Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.